


L&L SKIN

EMI PRO TERMALNI SILIKONSKI MASAŽER ZA ČIŠĆENJE LICA

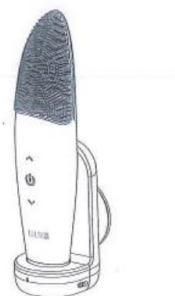

Sadržaj

Sadržaj	1
Tehničke specifikacije	2
Opis dijelova	2-3
Funkcije	3
Indikatori	3
Način korišćenja	4 -5
Sigurnosne mjere	5-6
ČESTA PITANJA	7-8


Tehničke specifikacije

Broj	Artikal	Jedinica	Specifikacija
1	Nazivni napon	V	3.7 V
2	Nazivna struja	Ma	< 1900mA
3	Vodootpornost	/	IPX7
4	Napajanje	/	Ugrađena litijumska baterija
5	Vrijeme punjenja	H	10 ± 2H
6	Tajmer	Min	5 min
7	Temperatura grijanja	°C	55±5 °C (na sobnoj temperaturi od 15-35 °C)

OPIS DIJELOVA

1. Glava četke
2. Brzina +
3. Dugme ON/OFF/ Režim rada
4. Brzina –
5. Kontrolno svjetlo

6. USB kabl
7. Port za punjenje
8. Masažna glava
9. Vakumska čašica
10. Magnetna induktivna baza za punjenje

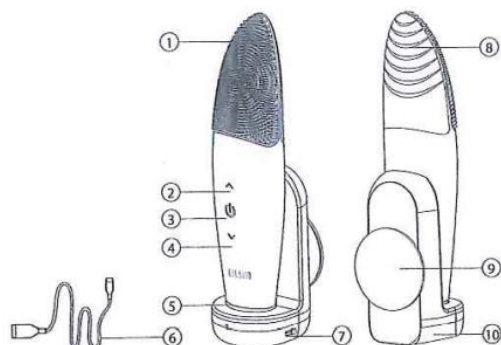

Napomena: Ovaj proizvod koristi litijumsku bateriju, pa je USB NAMIJENJEN ISKLJUČIVO za induktivnu bazu za punjenje. Nemojte stavljati metalne predmete na bazu za punjenje kako biste izbjegli opekotine uzrokovane visokom temperaturom.

Funkcije

Termalna silikonska četka za čišćenje lica EMI dolazi s fleksibilnom glavom četke pod uglom od 30 stepeni, koja sadrži 12 krugova izuzetno finih dodirnih tačaka od 0,6 mm i termalnu njegu na temperaturi od 55 stepeni Celzijusa. Dizajnirana je da lako stvori bogatu pjenu i efikasno ukloni nečistoće, ulja i ostatke šminke iz vaših pora, pružajući jedinstveno iskustvo čišćenja lica, čineći vašu kožu svilenkasto glatkom i baršunastom.

Indikatori

Broj	Status	Indikatori
1	Režim "Normalno čišćenje"	Žuta kontrolna lampica se uključuje kada se pritisne dugme ON/OFF / Režim rada kako bi se ušlo u režim "normalnog čišćenja" i uživalo u vibracijama s termalnim tretmanom – uređaj će se automatski isključiti nakon 5 minuta.
2	Režim "Duboko eksfoliranje"	Kontrolno svjetlo ostaje uključeno kada se dugme ON/OFF / Režim rada ponovo pritisne za prelazak u režim "dubokog eksfoliranja" kako bi se uživalo u vibracijama s kontinuirano promjenjivim prenosom – uređaj će se automatski isključiti nakon 5 minuta.



3	Promjena brzine	Pritisnite dugme "Brzina +" ili "Brzina –" za promjenu brzine.
4	Slaba baterija	Kontrolno svjetlo treperi kada je nivo napunjenosti ispod 30%. Uređaj će se automatski isključiti kada napunjenost baterije padne ispod 10%.
5	Punjenje u toku	Žuto kontrolno svjetlo treperi.
6	Potpuno napunjeno	Bijelo kontrolno svjetlo ostaje uključeno.

Način korišćenja

Uređaj je idealan za čišćenje lica i termalnu masažu. Možete slijediti rutinu ispod ili odabrati onu koja odgovara vašim potrebama za njegu kože.

Čišćenje lica



Navlažite lice toplom vodom.



Nanesite sredstvo za čišćenje na lice i navlažite glavu četke.



Uključite uređaj u režim "normalnog čišćenja".



Stavite glavu četke na dlan na 10 sekundi dok ne zapjeni.



Vodite uređaj preko lica koristeći odgovarajući režim.



Prebacite na režim "dubokog eksfoliranja" unutar 5 minuta.



Klizite glavom četke duž linije kose, sa strane nosa i brade kako biste uklonili teško dostupne nečistoće.

Isključite uređaj kada završite s čišćenjem.



Isperite uređaj i lice vodom nakon upotrebe.

Termalni spa



Nanesite malo esencije za lice na kožu.



Uključite uređaj u režim "normalnog čišćenja".



Klizite masažnom glavom preko kože pokretima odozdo prema gore.



Uređaj će se automatski isključiti nakon 5 minuta.



Isperite uređaj, a zatim ga osušite.

Savjeti: Postoji 8 intenziteta za svaki režim, a uređaj će raditi u režimu koji je posljednji korišten. Možete slobodno povećavati ili smanjivati brzinu unutar 5 minuta, nakon čega će se uređaj automatski isključiti.



Sigurnosne mjere

Nemojte koristiti uređaj:

- Ako imate otok, ako ste nedavno imali operaciju, opekotine od sunca ili druge simptome na koži na tretiranom području.
- U kombinaciji sa sredstvom za čišćenje lica koje sadrži silikon ili zrnca, piling kremom i slično.
- Direktno na očne jabučice.
- Na istom području duži vremenski period.

Prije upotrebe uklonite čvrste predmete kao što su sat, naočare, vještačke trepavice i kontaktna sočiva.

Nemojte dijeliti uređaj s drugima.

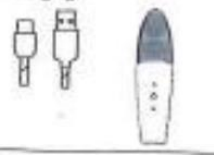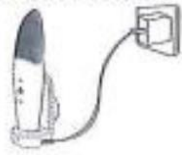 Nemojte ostavljati uređaj bez nadzora dok radi.	 Nemojte koristiti uređaj dok se puni.
 Nemojte sami rastavljati uređaj.	 Uređaj se puni postavljanjem na bazu za punjenje koja je povezana s napajanjem putem USB kablja.
 Nemojte koristiti uređaj ako je silikonski poklopac oštećen.	 Uvjerite se da su utikač/kabl za napajanje u dobrom stanju i bez oštećenja kako biste spriječili strujni udar.
 Nemojte koristiti uređaj ako je bio udaren ili je pao na tlo, osim ako nije provjeren i potvrđeno siguran za upotrebu.	 Držite izvor napajanja dalje od izvora toplote

Čišćenje

Isperite uređaj vodom odmah nakon svake upotrebe i stavite ga na njegovu bazu za punjenje.

Nikada ne uranjajte uređaj u vodu na duže vrijeme.

Skladištenje

Čuvajte uređaj na suvom mjestu bez prašine.

Čuvajte uređaj dalje od visokih temperatura.

Držite uređaj van dohvata djece.

ČESTA PITANJA

Pitanje	Odgovor	Rješenje
Vibracija postaje slaba	Slaba baterija	Napunite uređaj 2 sata i provjerite ponovo.
Uređaj ne radi nakon punjenja	1. USB kabl/strujni utikač/tijelo uređaja nisu dobro povezani, što dovodi do prekida punjenja. 2. Uređaj nije dovoljno napunjen. 3. Baterija je dostigla kraj svog životnog vijeka (obično 2 godine).	1. Provjerite da li je USB kabl/strujni utikač dobro povezan, kontrolno svjetlo svijetli. 2. Ako uređaj i dalje ne radi nakon punjenja, obratite nam se za pomoć.
Uređaj iznenada prestane da radi	1. Nizak nivo baterije 2. Možda postoji problem sa uređajem.	1. Ponovo uključite uređaj nakon punjenja. 2. Ako uređaj i dalje ne radi nakon punjenja, obratite nam se za pomoć.
Nema termalne funkcije na zadnjoj strani	1. Termalni tretman će biti očigledan nakon 1 minuta. 2. Slaba baterija. 3. Temperatura sobe je preniska ($\leq 5^{\circ}\text{C}$) da bi se dobro osetila termalna funkcija. 4. Možda postoji problem sa termalnim sistemom.	1. Uključite uređaj i sačekajte 1-2 minuta da biste ga ponovo provjerili. 2. Uključite uređaj nakon što ga napunite 2 sata i sačekajte 1-2 minuta da biste ga ponovo provjerili. 3. Koristite uređaj u prostoriji sa temperaturom između $5-50^{\circ}\text{C}$ i ponovo provjerite. 4. Ako uređaj i dalje ne radi nakon što ste isprobali sve gore navedene rješenja, obratite nam se za pomoć.