


L&L SKIN

VIA 3 u 1 Multi-efektni uređaj za ljepotu

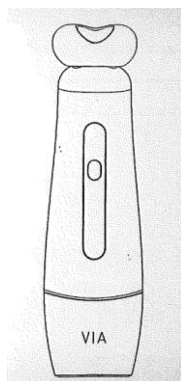

Funkcije

Via+ Multi-efektni Aparat za rejuvenaciju ljepote koristi ultrazvučne vibracije u kombinaciji s pozitivnim jonima za dubinsko uklanjanje zaostalih nečistoća i čišćenje pora; RF radiofrekvencija u kombinaciji s negativnim jonima aktivira kolagen u dubljim slojevima kože, omogućava unos hranljivih materija i njihovu penetraciju u kožu; EMS podiže i zateže kožu, dok V dijamantski valjci dubinski masiraju lice, revitalizujući i osvježavajući kožu.

Broj	Artikal	Indikacije
1	“SONIC” režim	Dugo pritisnite “prekidač/taster za režim” 1 sekundu, čuće se jedan zvučni signal, a odgovarajuća kontrolna lampica će se uključiti. Uređaj će se automatski isključiti nakon 3 minuta.
2	“RF” režim	U “RF” režimu, kratko pritisnite “prekidač/taster za režim” za prebacivanje. Čuće se jedan zvučni signal, a odgovarajuća kontrolna lampica će ostati uključena. Uređaj će se automatski isključiti nakon 5 minuta.
3	“EMS” režim L/H	U “RF” režimu, kratko pritisnite “prekidač/taster za režim” za prebacivanje. Čuće se jedan zvučni signal, a odgovarajuća kontrolna lampica će ostati uključena. Uređaj će se automatski isključiti nakon 6 minuta.
4	Isključivanje	Ručno isključivanje: U bilo kom režimu, pritisnite i držite “prekidač/taster za režim” 1 sekundu za isključivanje. Automatsko isključivanje: Kada uređaj završi rad u bilo kom režimu, isključuje se nakon jednog zvučnog signala.
5	Nedostatak energije	Kada je nivo baterije manji od 10%, bijela kontrolna lampica baterije će sporo treperiti (jednom na svake 3 sekunde) i ponoviti to 3 puta. Pri trećem treperenju, sporo treperenje prelazi u brzo, a zvučni signal će se oglasiti dva puta prije isključivanja.

		Ako se koristi u režimu unosa (RF), može se koristiti 1-3 puta, ali nije precizno određeno. Obavještenje o niskom nivou baterije je isto kao kod prethodna dva nivoa. Kada je baterija potpuno prazna (0%), pri uključivanju uređaja, zvučni signal će se oglasiti tri puta, bijela kontrolna lampica baterije će treperiti 5 sekundi, nakon čega će se uređaj isključiti. Uređaj se tada ne može uključiti.
6	Punjenje	Bijela kontrolna lampica baterije treperi u režimu disanja.
7	Potpuno napunjeno	Bijela kontrolna lampica baterije svijetli konstantno.
8	Funkcija memorije	Nakon ručnog isključivanja ili automatskog isključivanja, sljedeće pokretanje uređaja podrazumjevano postavlja poslednji režim i postavke sa prethodnog korišćenja.


Način korišćenja

Ispod je proces demonstracije (slika i tekst ispod), možete izabrati bilo koji režim i koristiti ga zasebno u skladu sa opisom u odeljku „Opis funkcija”


“SONIC” režim



1. Prije upotrebe uklonite šminku i očistite lice sa sredstvom za čišćenje.

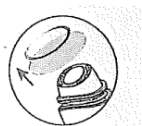

2. Čvrsto postavite vaticu između pričvrsnog prstena i pozicije za karticu, i koristite je sa vaticom, tonikom i gelom za čišćenje.



3. Uključite uređaj i pređite u “SONIC” režim.



4. Usmjerite glavu za njegu ka koži lica i pomjerajte je kako biste očistili kožu.



5. Na čelu, nosu, usnama, obrazima i drugim teško dostupnim mjestima, uređaj možete ponovo pomjerati kako biste uklonili zaostale nečistoće.



6. Nakon 3 minuta, uređaj će se automatski isključiti.



7. Uklonite vaticu i očistite glavu uređaja sa krpom za čišćenje.




8. Isperite lice čistom vodom.

“ESM” režim




1. Nanesite kremu za zatezanje na lice.

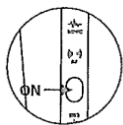

2. Uključite “EMS” L/H režim.



3. Koristite V oblik valjka za masažu lica od dolje prema gore.

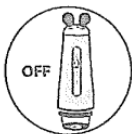

4. Uređaj će se automatski isključiti nakon 6 minuta.




5. Koristite krpu za čišćenje kako biste očistili glavu valjka.

“RF” Režim



1. Nanesite esenciju za njegu kože (bez pamučne vate) masku ravnomerno na lice-

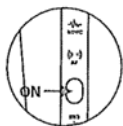

2. Uključite uređaj i prebacite na “RF” režim.



3. Polako pomjerajte glavu uređaja duž kontura lica i ravnomjerno je koristite (ne zadržavajte se predugo na istom mjestu na koži).



4. Nakon 5 minuta, uređaj će se automatski isključiti.



5. Koristite krpu za čišćenje kako biste očistili glavu uređaja.

Topli saveti:

Kontraindikacije:

1. Djeca ne smiju koristiti proizvod;
2. Ne koristiti ako imate elektronske ljudske organe;
3. Osobe koje su imale operaciju kože u posljednjih mjesec dana ili imaju opekotine od sunca ne smiju koristiti proizvod;
4. Osobe sa oštećenom kožom, sapuracijama, upalama, ožiljcima i elektromagnetskom osjetljivošću ne smiju koristiti proizvod;
5. Osobe koje pate od bolesti krvi, tuberkuloze, bolesti unutrašnjih organa, malignih tumora, visokog krvnog pritiska, groznice ne smiju koristiti proizvod;
6. Ne koristiti tokom trudnoće, menstrualnog ciklusa ili dojenja;
7. Prije upotrebe izbjegavajte nošenje odjeće napravljene od velikih površina vlakana;
8. Prije upotrebe skinite satove, naočare i druge predmete sa metalnim dijelovima;
9. Ne koristiti oko očiju, usta, grla, plastičnih operacija i rana;
10. Ne primjenjivati na istom području kože predugo.

Metoda čišćenja

Nakon svake upotrebe, isperite glavu uređaja i V face valjak čistom vodom, a zatim ih osušite čistom krpom.

Nemojte koristiti alkohol ili korozivne tečnosti za brisanje magnetnog prstena

Skladištenje uređaja

Molimo čuvajte uređaj na suvom mjestu bez prasine.

Držite ga dalje od visokih temperatura.

Čuvajte ga dalje od korozivnih tečnosti.

Molimo čuvajte ga van domašaja dece.

Nemojte uranjati proizvod u vodu.

Problemi i rješenja

Problem	Analiza uzroka	Rješenje
Proizvod ne radi nakon uključivanja	1. Lampa za uključivanje se ne pali (kvar na bateriji matične ploče) 2. Lampa za uključivanje treperi (baterija je nedovoljno napunjena)	1. Ponovo pokrenuti nakon punjenja 4 sata, ako svjetlo i dalje ne svijetli, obratiti se servisnoj službi i poslati proizvod na popravak. 2. Nakon 4 sata punjenja, ponovo uključiti proizvod.
Baterija se ne puni kako treba	1. Loš podatkovni kabl 2. Loš USB interfejs 3. Loša baterija	1. Potvrdite da je punjački kabl/utikač ispravno povezan. Ako indikator moda treperi, to znači da je

		uređaj u režimu punjenja. 2. Ako nema reakcije nakon punjenja, molimo zamijenite proizvod ili se obratite servisnoj službi.
Proizvod iznenada prestaje sa radom tokom upotrebe	1. Nizak nivo baterije 2. Mogući drugi nepoznati problemi	1. Nakon punjenja 4 sata, ponovo pokrenite proizvod. 2. Obratite se servisnoj službi i pošaljite proizvod na popravku.
Napomena: Ako proizvod nije korišćen duže vrijeme (6 mjeseci ili više), preporučuje se da se koristi tek nakon potpunog punjenja.		