

L&L Skin

Rika

Fen za kosu velike brzine



1. Bezbijednosna uputstva
2. Nazivi dijelova
3. Specifikacija
4. Uputstva za upotrebu
5. Garancija i postprodajne usluge

Bezbijednosna uputstva

VAŽNA BEZBIJEDNOSNA UPUTSTVA

Prilikom korišćenja električnih aparata, posebno kada su djeca prisutna, osnovne mjere bezbjednosti uvijek moraju biti poštovane, uključujući i sljedeće.

PAŽLJIVO PROČITAJTE SVA UPUTSTVA PRIJE UPOTREBE

DRŽITE DALJE OD VODE

OPASNOST:

Kao i kod većine električnih aparata, električni dijelovi su pod naponom čak i kada je prekidač isključen.

Da biste smanjili rizik od povrede ili smrti usljed strujnog udara:

1. Uvijek isključite aparat iz utičnice odmah nakon upotrebe, jer jedinica i dalje ostaje pod naponom.
2. Ne stavljati niti potapati u vodu ili druge tečnosti.
3. Ako aparat padne u vodu, odmah ga isključite iz utičnice. Ne posežite rukom u vodu.
4. Ako koristite električni aparat u blizini vode, instalirajte GFCI utičnice na sve električne priključke u koje će aparat biti uključen.
5. Ne dodirujte nijedan dio utikača niti aparata mokrim rukama.

⚠ UPOZORENJE:

Ne koristiti aparat u blizini kade, lavaboja ili drugih posuda napunjenih vodom.
Ne koristiti aparat tokom kupanja.

OPISI

⚠ UPOZORENJE:

Dodatak za aparat (mlaznica za oblikovanje) sadrži magnete.
Držati dalje od pejsmejkera, defibrilatora, kreditnih kartica i elektronskih medija za skladištenje podataka.

⚠ UPOZORENJE:


Da biste smanjili rizik od opekotina, strujnog udara, požara ili povrede:

1. Kada se ne koristi, isključite fen iz utičnice. Ostavite ga da se ohladi i čuvajte ga na bezbjednom i suvom mjestu.
2. Ovaj fen je vruć tokom upotrebe. Ne dozvolite da oči ili gola koža dođu u dodir sa zagrijanim površinama.
3. Ne stavljajte zagrijan fen direktno na bilo koju površinu dok je vruć, osim na termalnu podlogu ili drugu odgovarajuću površinu.
4. Nikada ne ostavljajte aparat bez nadzora dok je uključen u struju.
5. Pažljiv nadzor je neophodan kada aparat koriste djeca, kada se koristi na njima ili u njihovoj blizini, kao i kod osoba sa određenim invaliditetima.
6. Ovaj fen je namijenjen isključivo za upotrebu na kosi na glavi. Ne koristiti aparat ni u koju drugu svrhu osim za sušenje kose.
7. Koristite ovaj aparat samo u svrhe opisane u ovom uputstvu.
8. Nikada ne koristite aparat ako je kabl ili utikač oštećen.
9. Nikada ne dozvolite da kabl za napajanje bude povučen, trznut, zategnut, uvrnut ili jako savijen, naročito kod priključaka. Takvo rukovanje može oštetiti kabl, uključujući dio na ulazu u aparat, što može dovesti do pucanja i kratkog spoja. Rukujte kablom pažljivo radi dužeg trajanja.
10. Držite kabl dalje od zagrijanih površina. Ne motajte kabl oko aparata.
11. Nikada ne spuštajte niti ubacujte bilo kakve predmete u otvore aparata.
12. Ne koristiti na otvorenom niti u prostorijama gdje se koriste aerosoli ili gdje se daje kiseonik.
13. Ne isključujte aparat povlačenjem za kabl. Za isključivanje uhvatite utikač, a ne kabl. Ne koristiti produžni kabl sa ovim aparatom.
14. Nikada ne koristiti tokom spavanja.
15. Ne koristiti sa konverterom napona.
16. Ovaj aparat je opremljen zaštitnim uređajem koji ga može učiniti neupotrebljivim u određenim abnormalnim uslovima (kao što je potapanje aparata).
17. Ako aparat ne funkcioniše ispravno, vratite ga korisničkom servisu na pregled i eventualnu zamjenu u okviru garancije.
18. Ne koristiti u blizini očiju, kože ili drugih toplotno osjetljivih područja.
19. Ne ostavljajte fen na vrućim i vlažnim mjestima.


20. Održavajte otvore za vazduh čistim od prašine, kose i sličnih nečistoća.
21. Ne postavljajte aparat na bilo koju površinu dok radi.
22. Odmah prekinite upotrebu i isključite iz struje ako fen postane previše vruć ili se javi bilo kakav kvar.
23. Ovaj aparat ima sigurnosni uređaj protiv pregrijavanja koji se ne resetuje samostalno. Ako se aparat isključi tokom rada uz treperenje drugog LED svjetla, isključite ga i izvadite utikač iz utičnice i ostavite da se ohladi.
24. Ovaj aparat je namijenjen isključivo za kućnu upotrebu.

Nazivi dijelova

- Ulaz za vazduh (Air inlet)
- Kontrola protoka vazduha (Airflow control)
- Kontrola temperature (Temperature control)
- Izlaz za vazduh (Air outlet)
- Dugme za hladni vazduh (Cold shot button)
- Prekidač za napajanje (Power switch)
- Kabl za napajanje (Power cord)

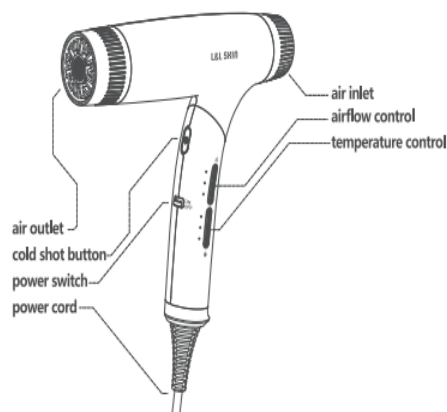

Dodaci

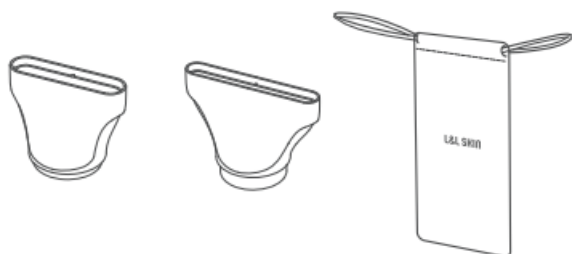

2 nastavka za oblikovanje

torba za odlaganje

Specifikacija

Proizvod: Fen za kosu

Model: HD-22

Napajanje: AC 220V–230V 50/60Hz

Nazivna snaga: 1500W

Temperatura:

Visoka: 110°C / 230°F

Srednja: 82°C / 180°F

Niska: 60°C / 140°F

Maksimalna brzina motora: oko 110.000 o/min

Težina: oko 580 g

Dužina kabla: oko 2 m

Uputstva za upotrebu

1. Uključivanje


Utikač mora biti potpuno uključen u utičnicu.

Pritisnite prekidač u položaj „ON“ da biste započeli rad.

(Prilikom prvog uključivanja, fen će izduvavati vazduh na minimalnoj temperaturi i jačini, a prvo LED svjetlo sa lijeve strane dva dugmeta će zasvijetliti.)

2. Kontrola protoka vazduha

Fen je podešen na 3 nivoa brzine strujanja vazduha. Pritiskom na dugme za kontrolu protoka vazduha jednom mijenja se jedan nivo, a odgovarajuće bijelo LED svjetlo će zasvijetliti.

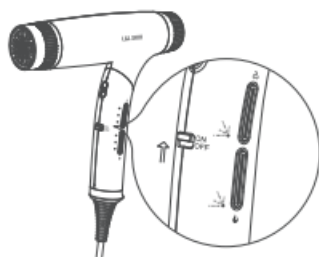

3. Kontrola temperature

Fen je podešen na 3 nivoa temperature. Pritiskom na dugme za kontrolu temperature mijenja se nivo, a odgovarajuće bijelo LED svjetlo će zasvijetliti. Pritiskom na dugme za hladni vazduh jednom, aparat odmah prelazi na hladan vazduh; ponovnim pritiskom vraća se na topli vazduh.

4. Memorijska funkcija


Fen posjeduje memorijsku funkciju koja omogućava čuvanje prethodno odabrane temperature. Ova funkcija omogućava podešavanje temperature i brzine protoka vazduha idealne za vaše potrebe i tip kose, obezbjeđujući praktičnu i efikasnu upotrebu.

5. Funkcija automatskog čišćenja

Ovaj fen posjeduje funkciju automatskog čišćenja unutrašnjih komponenti.

Način upotrebe automatskog čišćenja:


Kada je fen uključen, pritisnite i zadržite dugme za smanjenje temperature/protoka vazduha. Motor će početi da radi unazad i automatski će se očistiti. Tokom ovog procesa, pritisnite bilo koje dugme da biste vratili na normalno stanje, ili će se uređaj automatski vratiti nakon 15 sekundi. Ponovo instalirajte dodatke za normalnu upotrebu.

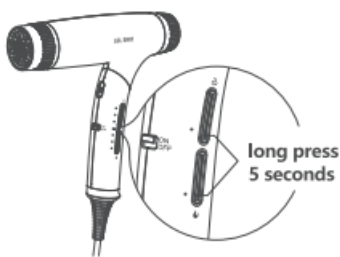

dugi pritisak 5 sekundi

Čišćenje i održavanje

- Pravilno i redovno održavanje može obezbijediti dobro korisničko iskustvo i produžiti vijek trajanja aparata.
- Prije čišćenja aparata, isključite ga iz utičnice i sačekajte da se potpuno ohladi.
- Povremeno uklonite prašinu i kosu sa uređaja.

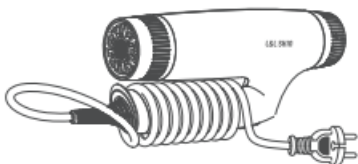


Koraci čišćenja

Da biste uklonili filter zadnjeg poklopca, držite tijelo fena i okrenite zadnji poklopac u smjeru suprotnom od kazaljke na satu.

⚠ PAŽNJA:

Ne rastavljajte unutrašnji filter od nerđajućeg čelika, u suprotnom može doći do povrede.

- Koristite peškir ili sunđer za čišćenje dijelova filtera.
- Molimo Vas da se uvjerite da su svi dijelovi potpuno suvi prije ponovne instalacije zadnjeg poklopca.
- Očistite tijelo aparata vlažnom krpom ili sunđerom.
- Uvjerite se da je aparat potpuno suv prije korišćenja ili odlaganja.

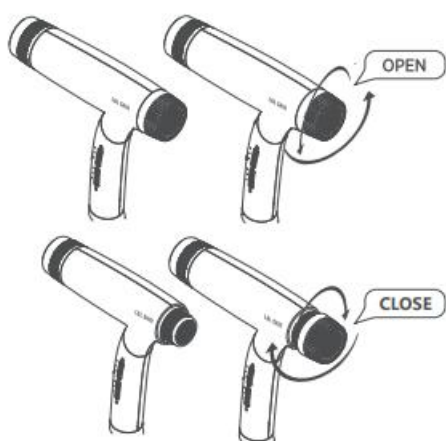

Skladištenje

Držite tijelo fena, a zatim dršku okrenite u smjeru kazaljke na satu.

- Okrenite za 180 stepeni u smjeru kazaljke na satu.
- Kabl pažljivo umotajte u prečniku od najmanje **≥ 50 mm**.
- Nemojte motati previše čvrsto niti praviti oštre pregibe.

