

L&L SKIN

KUMI

Esencijalni negujući masažni češalj



REŽIM ZA ZAGLAĐIVANJE



REŽIM MASAŽE



ZAMJENLJIVI I PERIVI ČEŠLJEVI

REŽIM ZA ZAGLAĐIVANJE

Pritisnite i držite dugme „Vaporizing“ dugme dok se svjetlo ne upali. Ispareno esencijalno ulje će izaći nakon otprilike 5 sekundi, i kosa će biti glatka prilikom češljanja. Ponovo pritisnite dugme, svjetlo će se ugasi i isparavanje će prestati. Uređaj će se isključiti.

Napomena: Radi eliminacije ostataka esencijalnih ulja, režim isparavanja će se automatski isključiti nakon 5 minuta.

REŽIM MASAŽE

Pritisnite dugme za vibraciju; plavo svjetlo će se upaliti i češalj će početi da vibrira na nivou 1.

Pritisnite ponovo da povećate vibraciju na nivo 2; upaliće se bijelo svjetlo na dugmetu za vibraciju.

Pritisnite ponovo da isključite uređaj; svjetlo na dugmetu za vibraciju će se ugasi.

ZAMJENLJIVI I PERIVI ČEŠLJEVI

Pritisnite „male uši“ sa obje strane češlja kako biste ga direktno skinuli radi lakšeg ispiranja.

Za ponovno postavljanje, uvjerite se da površina češlja ne sadrži nikakve ostatke tečnosti.

SPECIFIKACIJA PROIZVODA

Naziv proizvoda: KUMI Esencijalni Negujući Masažni Češalj / HB-24

Pribor: Uputstvo za upotrebu, masažni češalj, kabl za punjenje, zaštitna torbica

Nazivni napon: DC 5V 1A

Nazivna snaga: 5W

Parametar baterije: 14500 800mAh 3.7V litijumska baterija

Esencijalna ulja: pakovanje sa datumom proizvodnje, period upotrebe 2 godine.

UPOZORENJA

1. Djeca mlađa od 6 godina ne smiju koristiti proizvod. Djeca između 6 i 12 godina moraju ga koristiti pod nadzorom i brigom roditelja ili staratelja.
2. Ne koristiti u blizini vode, vlage, visokih temperatura, vatre, zapaljivih i eksplozivnih materija. Ne skladištiti proizvod u kupatilu ili na vlažnom mjestu. Ako je potrebno očistiti zupce češlja, molimo uklonite ih i isperite, i obavezno ih potpuno osušite prije nego što ih ponovo instalirate na uređaj.
3. Molimo Vas da ne blokirate mlaznicu za paru. Ako para ne izlazi, obratite se korisničkoj podršci.
4. Preporučuje se punjenje u okruženju od 5°C do 35°C, molimo da ne izlažete proizvod suncu duži vremenski period. UV zraci mogu oštetiti zupce češlja i prouzrokovati kvar proizvoda.
5. Molimo ne koristiti češalj kao češalj za stilizovanje kose i ne koristiti zajedno sa fenom za kosu.
6. Ovaj proizvod omogućava uklanjanje i zamjenu zubaca češlja i kapsula sa esencijom. Ne rastavljati niti popravljati druge dijelove proizvoda samostalno. Molimo ne koristiti dijelove proizvedene od drugih proizvođača, u suprotnom garancija će biti nevažeća.
7. Nakon upotrebe, obavezno isključite napajanje proizvoda. Kada se nosi vani, obavezno aktivirajte funkciju zaključavanja tastera.
8. Kod oštećenja kože, modrica, operacija – molimo da ne koriste funkciju masaže. Osobe sa srčanim oboljenjima, akutnim oboljenjima, kožnim oboljenjima, malignim tumorima ili abnormalnostima tijela, molimo da ne koriste ovaj proizvod.

MJERE OPREZA

1. Ovaj proizvod je namijenjen isključivo za upotrebu na ljudskom tjemenu i kosi. Ako osjetite bilo kakvu fizičku nelagodnost nakon upotrebe, odmah prekinite sa korišćenjem.
2. Molimo ne koristiti u slučaju upale kože, pretjeranog izlaganja suncu ili rana.
3. Molimo ne nanositi farbu za kosu direktno na češalj, ne koristiti ga kao alat za pranje kose i slično.
4. Molimo ne lomiti niti udarati proizvod, ne koristiti ako je oštećen.
5. Molimo ne koristiti proizvod u komercijalne svrhe. Takođe, ne ostavljati ga na mjestima gdje ga bilo ko može koristiti.
6. Molimo ne koristiti alkohol, isparljiva ulja ili sredstva za skidanje laka kako biste obrisali površinu ovog proizvoda.
7. Prilikom punjenja, molimo potpuno umetnite TYPE-C u port za punjenje na uređaju, ne koristiti aparat dok je u stanju punjenja i obavezno isključite napajanje nakon punjenja. Ako se pojavi nepravilnost pri punjenju, odmah prekinite upotrebu i kontaktirajte korisničku podršku.

ODRŽAVANJE I SERVIS


U slučaju problema sa kvalitetom, vaš proizvod ima pravo na besplatnu popravku u periodu od 1 godine od datuma kupovine glavnog uređaja (ova garancija ne uključuje češalj, esencijalno ulje, vrećicu za prašinu, kabl za punjenje, ambalažu, uputstvo za upotrebu itd.).

Potrebno je dostaviti dokaz o kupovini kako biste ostvarili pravo na garancijski servis, u suprotnom će se naplaćivati određena naknada za održavanje.

Sve popravke će biti izvršene od strane L&L SKIN ili njegovih ovlašćenih agenata, a svi zamijenjeni dijelovi će postati vlasništvo kompanije L&L SKIN.

Garancija neće važiti u sljedećim slučajevima:

1. Oštećenja ili kvarovi nastali nepravilnom upotrebom, grubošću, udarcima i slično, ili korišćenjem proizvoda na način suprotan uputstvima.
2. Proizvod se koristi u bilo koju svrhu osim preporučene.
3. Upotreba dodatne opreme koja nije sastavljena ili instalirana u skladu sa uputstvima.
4. Upotreba dijelova i dodatne opreme koji nisu originalni.
5. Popravke ili modifikacije koje nijesu izvršene od strane L&L SKIN ili njegovih ovlašćenih agenata.
6. Uobičajeno habanje i trošenje.
7. Servis popravke važi samo na teritoriji kontinentalne Kine.

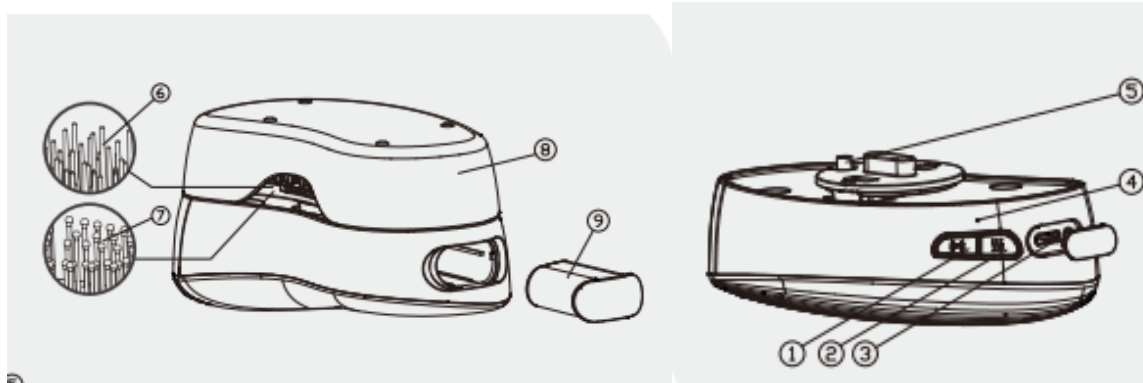

- ① DUGME ZA VIBRACIJU
- ② DUGME ZA ISPARAVANJE
- ③ TYPE-C PRIKLJUČAK ZA PUNJENJE
- ④ INDIKATOR PUNJENJA
- ⑤ MLAZNICA ZA ESENCIJALNO ULJE
- ⑥ ČEŠALJ ZA ZAGLAĐIVANJE KOSE
- ⑦ MASAŽNI ČEŠALJ
- ⑧ ZAŠTITNI POKLOPAC
- ⑨ KAPSULA SA ESENCIJALNIM ULJEM

REŽIM ZAGLAĐIVANJA



Instalirajte češalj za zaglađivanje. 

Pritisnite dugme za vibraciju (možete izabrati 1 ili 2 brzine). Pritisnite dugme za isparavanje.

Polako provucite češalj kroz kosu uz istovremeno vibriranje i raspršivanje pare kako biste osigurali da esencijalno ulje ovlaži svaku vlas kose.

REŽIM MASAŽE



Instalirajte masažni češal



Pritisnite dugme za vibraciju (možete izabrati 1 ili 2 brzine).
Dozvolite da vibrirajući zupci češlja masiraju i opuste tjeme.

REDOVNO ODRŽAVANJE

Molimo prvo isključite napajanje prije čišćenja. NE smijete prati uređaj u vodi.

Glavno tijelo: obrišite suvom i mekom krpom.

Savjet za odlaganje: Preporučuje se da se uređaj postavi horizontalno. Ako se ne koristi, preporučuje se uklanjanje kapsule sa esencijalnim uljem i prekrivanje silikonskom navlakom. Molimo obavezno instalirajte silikonsku navlaku kada putujete avionom.

UOBIČAJENI KVAROVI

1. Ako atomizovano esencijalno ulje ne funkcioniše: provjerite da li je esencijalno ulje potrošeno / provjerite da li je ispražnjeno napajanje.
2. Ako uređaj ne može da se pokrene: bijeli indikator punjenja neprestano treperi, tada je potrebno uređaj odmah napuniti.

PUNJENJE

- Vrijeme upotrebe nakon potpunog punjenja: 60 minuta.
- Indikacija punjenja: bijeli indikator punjenja neprestano treperi tokom punjenja sve dok se potpuno ne napuni.
- Indikacija pražnjenja: bijeli indikator punjenja treperi.



Ne kvasiti



Zaštititi od visokih temperatura



Čuvati od pada

Japan L&L Skin Tech Co., Ltd.

www.llskin.jp www.llskinshop.com



RoHS

