

L&L Skin


Masažer za njegu očiju sa toplom i hladnom terapijom Hot and Cold Eye Care Massager

Uputstvo za upotrebu



*Molimo potpuno napunite uređaj prije upotrebe.

Struktura proizvoda

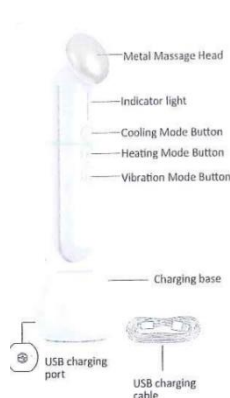

Metalna masažna glava

Kontrolna lampica

Dugme za režim hlađenja

Dugme za režim grijanja

Dugme za režim vibracije

Baza za punjenje

USB priključak za punjenje

USB kabl za punjenje

Karakteristike proizvoda

1. Masažna glava je izrađena od ekološki prihvatljivog metalnog materijala, velike površine, zaobljenih linija i u obliku oblutka, što omogućava bolje prijanjanje uz strukturu oka tokom masaže;
2. Jednostavno rukovanje: Tri dugmeta predstavljaju tri različita funkcionalna režima, koji se mogu koristiti nezavisno. Režimi hladnog i toplog obloga mogu se kombinovati sa vibracionim režimom;
3. Režim hladnog obloga: Kada je uključen, temperatura metalne masažne glave se spušta na oko 6°C ispod sobne temperature, što pomaže u uklanjanju otoka oko očiju.
4. Režim toplog obloga: Kada je uključen, temperatura metalne masažne glave dostiže oko 39°C, što pomaže u ublažavanju umora očiju.
5. Preporučuje se upotreba hidratantnih ili funkcionalnih tečnih proizvoda za njegu kože za bolje iskustvo.
6. Bežično punjenje olakšava upotrebu, čišćenje i skladištenje proizvoda, čineći punjenje jednostavnim i praktičnim.

cold compress mode
cold compress + massage
blue light



Hladni kompres: hladni oblog + masaža, plavo svjetlo

thermal conductivity mode
hot compress + massage
red light



Toplotna provodljivost: topli oblog + masaža, crveno svjetlo

Režim proizvoda

Cool Mode:

Cool Mode - Režim hladnog obloga:

Pritisnite dugme za "Cool" režim (hlađenje), plava kontrolna lampica će stalno svjetliti, što označava da je uključen hladni režim. Svaki režim traje 3 minuta i može se prekinuti ranije dugim pritiskom na dugme;

Cooling + Massage:

Cooling + Massage - Hlađenje + masaža: Jednom pritisnite dugme za "Cool" režim, zatim jednom pritisnite dugme za "Vibraciju". Plava lampica svjetli, što znači da je uključen režim hlađenja i vibracije. Režim traje 3 minuta. Dugim pritiskom na odgovarajuće dugme možete prekinuti režim prije isteka vremena. Ako ostane samo vibracioni režim, lampica će svjetliti zeleno;

Hot Mode:

Hot mode - Režim toplog obloga:

Pritisnite jednom dugme za režim "Hot", crvena kontrolna lampica će stalno svjetliti, što označava da je uključen topli režim. Svaki režim traje 3 minuta i može se prekinuti ranije dugim pritiskom na dugme.

Hot Compress Import:

Topli oblog sa masažom:

Pritisnite dugme za režim "Hot" jednom, zatim pritisnite dugme za "Vibraciju" jednom. Crvena kontrolna lampica će svjetliti, što znači da je uključen režim grijanja + vibracije. Trajanje režima je 3 minuta. Dugim pritiskom na odgovarajuće dugme možete prekinuti režim prije isteka vremena. Ako ostane samo vibracioni režim, lampica će svjetliti zeleno.

Massage Masaža:

Pritisnite dugme za režim "Vibracije", zelena kontrolna lampica svjetli, čime se aktivira vibracioni režim. Režim traje 3 minuta i može se prekinuti ranije dugim pritiskom na dugme.

Preporučeni koraci za njegu područja oko očiju

1. Nanesite odgovarajuću količinu kreme ili seruma oko očiju;
2. Odaberite željeni režim rada uređaja;
3. Primijenite naučne tehnike masaže za optimalne rezultate;
4. Obrišite proizvod krpom za čišćenje nakon upotrebe.

Uputstvo za punjenje

Ovaj proizvod se potpuno puni preko odgovarajuće baze za punjenje. Prije početka punjenja, provjerite da li je USB priključak na bazi uspješno povezan sa izvorom napajanja.

Indikacija napajanja:

Puna baterija: Kontrolna lampica svjetli plavom bojom bez prekida.

Tokom punjenja: Kontrolna lampica treperi plavom bojom ili uređaj ne radi.

Niska baterija: Kontrolna lampica treperi crvenom bojom.

Vrijeme punjenja i trajanje upotrebe

Nakon punjenja od 1-2 sata, uređaj može biti korišćen neprekidno do sat ipo.

U normalnim uslovima, uređaj je pogodan za nošenje na kratkim poslovnim putovanjima nakon punjenja.

Upozorenja

1. Molimo čuvajte uputstvo na sigurnom mjestu za buduću referencu i pažljivo pročitajte sve korake i mjere opreza prije prve upotrebe.
2. Ako imate ozbiljna kožna oboljenja, kao što su: akutna ili hronična kožna oboljenja u fazama početka i oporavka, uključujući ali ne ograničavajući se na, melazmu, keloide, osobe sa istorijom abnormalnog zarastanja rana, kao i one sa iskustvom u medicinskoj kozmetologiji ili u pripremnoj ili postoperativnoj fazi medicinske kozmetologije, ili ako planirate koristiti ovaj proizvod u kombinaciji sa drugim funkcionalnim proizvodima, konsultujte se sa profesionalnim ljekarom prije upotrebe.
3. Režim hladnog obloga i režim toplog obloga ne mogu se koristiti u isto vrijeme.
4. Trajanje svakog režima ili kombinovanog režima je 3 minuta, nakon čega se automatski zaustavlja, a uređaj ulazi u stanje mirovanja. Ako je potrebna kontinuirana upotreba, ponovo pokrenite odgovarajući režim.
5. Nakon što se metalna masažna glava uključi u različitim režimima, površinska temperatura će biti oko 6°C niža od sobne temperature, odnosno do 39°C. Zbog različitih individualnih osjetljivosti, može biti previše hladno ili previše toplo, pa pažljivo procijenite i prilagodite upotrebu.
6. Proizvod se može koristiti i na drugim pogodnim dijelovima lica.
7. Ako osetite bilo kakvu neugodnost, alergije ili kožne abnormalnosti tokom upotrebe, odmah prestanite sa korišćenjem i obratite se profesionalnom ljekaru.
8. Pošto proizvod nije vodootporan, držite ga dalje od vlažnih sredina i nemojte ga stavljati direktno u vodu.
9. Preporučuje se čuvanje proizvoda na prozračnom i suvom mjestu, dalje od direktne sunčeve svjetlosti i korozivnih hemikalija.
10. U pakovanju proizvoda se nalazi krpa sa dvostrano perivim slojem, koja se može koristiti za čišćenje proizvoda i ponovo koristiti nakon pranja.
11. Prilikom skladištenja, očistite tijelo uređaja i pribor, a takođe potpuno napunite bateriju kako biste osigurali da uređaj za njegu očiju bude u stanju mirovanja.
12. Nemojte dozvoliti da mlada djeca i bebe dodiruju proizvod i pribor kako biste izbjegli opasnost.
13. Nemojte sami rastavljati kućište uređaja, kako ne biste ometali njegov normalan rad.

Pitanja i odgovori

Proizvod iznenada prestane da radi, šta je razlog?

Provjerite da li je baterija prazna i da li uređaj ispravno počinje sa radom.

Ako je baterija dovoljno napunjena, a proizvod i dalje ne funkcioniše normalno nakon gašenja i ponovnog pokretanja, obratite se distributeru brenda.

Zašto vibracija pravi pauzu tokom upotrebe?

Vibracioni režim je podešen da vibrira 1,5 sekunde, a zatim napravi pauzu od 0,5 sekundi.

Tamni krugovi su veoma izraženi, koliko će vremena biti potrebno da se poboljšaju?

Uzroci tamnih krugova su složeni. U normalnim okolnostima, osigurajte dovoljan san i dobre prehrambene navike. Koristite proizvod ujutro i uveče, uz kremu ili esenciju koja je namijenjena rješavanju problema tamnih krugova. Držite se redovne upotrebe 2-3 dana za početno poboljšanje, obnovite elastičnost i sjaj kože oko očiju nakon 7 dana; tamni krugovi postaju svetliji nakon 30 dana; poboljšanje je vidljivije uz dugoročnu upotrebu.

Kada ga koristiti svaki dan?

Preporučuje se korišćenje 3-5 minuta ujutro i uveče nakon čišćenja kože.

Da li se može koristiti na koži sklonoj alergijama?

Metalna glava za masažu izrađena je od ekološki prihvatljivih materijala koji zadovoljavaju međunarodne standarde. Relativno je sigurna i zdrava te ne iritira kožu. U teoriji, može se koristiti na koži sklonoj alergijama. Za detalje se obratite profesionalnom ljekaru.